


NÁVOD K OBSLUZE UPÍNACÍHO PŘÍPRAVKU PATMBM4.0
DO UPÍNACÍHO PŘÍPRAVKU JE MOŽNO UPEVNIT NÁSLEDUJÍCÍ VÁZACÍ KLEŠTĚ:
PAT1M4.0, PAT1.5M4.0, PAT1M4.0-BT a PAT1.5M4.0-BT
AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO UPÍNÁNÍ KABELOVÝCH PŘÍCHYTEK

Panduit Corp. 2018

Překlad Originální návod


ÚVOD

Upínací přípravek PATMBM4.0 umožňuje práci bez použití rukou, má vlastní ovládání a vázací kleště v něm umístěné je možno pootočit o 90°. Vázací kleště se upevňují do přípravku PATMBM4.0, takže pracovní operace probíhají v upnutém nástroji. Kleště se uvádí do činnosti stlačením nožního pedálu. Při montáži postupujte přesně podle následujícího návodu, bod po bodu.




UPOZORNĚNÍ: VŠICHNI ZAMĚŠTNANCI, KTERÍ PRACUJÍ DO VZDÁLENOSTI DESETI STOP (PŘÍBLIŽNĚ 3 METRY) OD JAKÉKOLIV ČÁSTI ZAŘÍZENÍ, JSOU POVINNI NOSIT OCHRANNÉ BRÝLE.

Obrázek 1

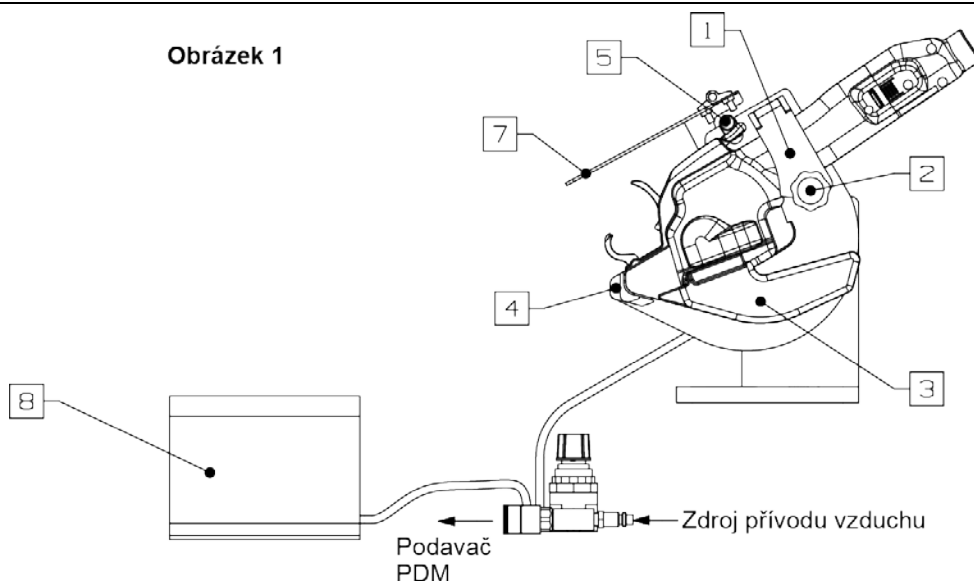

Obrázek 2

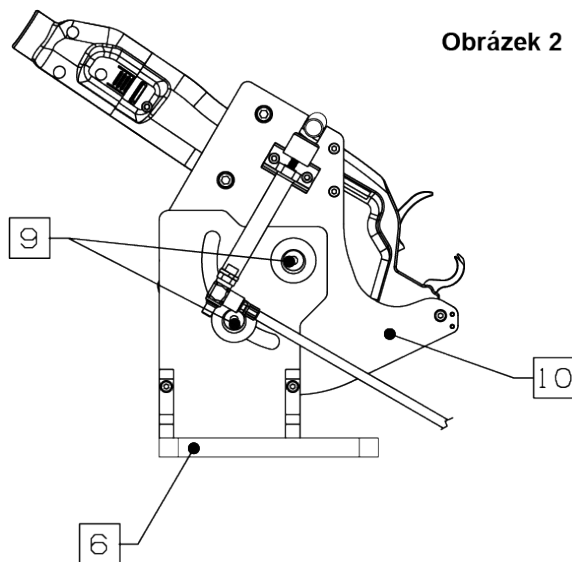


Následující kleště systému Panduit na automatické vázání kabelových spojek: PAT1M4.0, PAT1.5M4.0, PAT1M4.0-BT a PAT1.5M4.0-BT jsou dále souhrnně nazývány jako systém vázacích kleští „PAT“.


MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU A VÁLCE



UPOZORNĚNÍ: Ochranný kryt (7) je nutno nastavit do polohy (jak je to znázorněno na obrázku 1 na straně 1) z důvodu, aby byl obličej obsluhy chráněn před případnými odlétajícími kabelovými příchytkami.

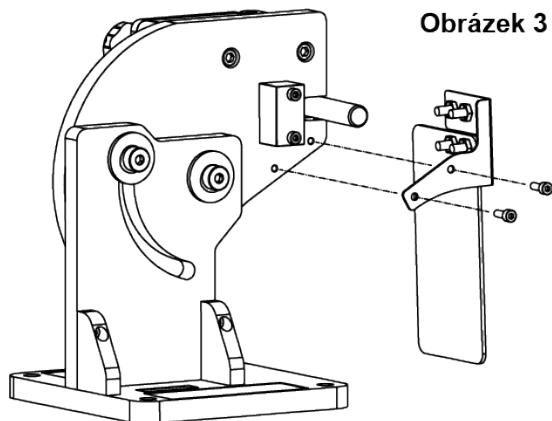

Vymontujte šrouby z upínacího přípravku a sestavu ochranného krytu připevňte tak, jak je to znázorněno na obrázku.

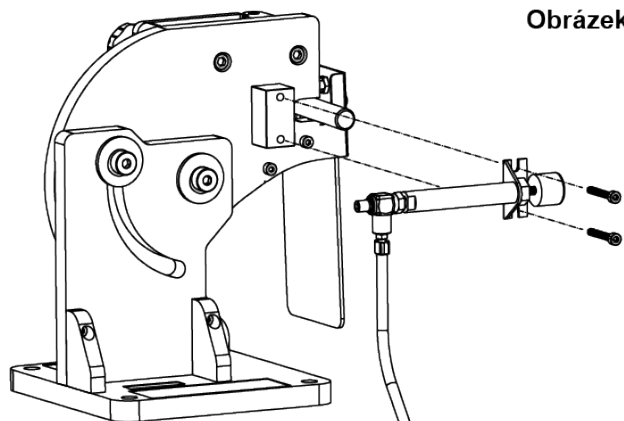

Vymontujte šrouby z upevňovacího přípravku a sestavu válce / nožního ventilu připevňte tak, jak je to znázorněno na obrázku.

UPÍNÁNÍ KLEŠTÍ

Aby práce s upínacím přípravkem PATMBM4.0 byla bezproblémová, postupujte při instalaci přesně podle následujícího návodu. Pro nastavení sklonu kleští budete potřebovat šestihřanný klíč 5 mm. Pro upevnění vázacích kleští do upínacího přípravku není potřeba žádný nástroj.

1. Pokud je již systém vázacích kleští PAT nainstalován, nejprve odpojte „samičí“ rychlospojku na konci vzduchové hadice od „samčího“ přívodu vzduchu na zadní straně podavače PDM. V příslušném návodu (PA27647A01) najdete pokyny, jak systém vázacích kleští PAT obsluhovat.
2. Uvolněte knoflík (2) upínacího třmenu a upínací třmen (1) odklopte do boku.
3. Do upínacího přípravku vložte vázací kleště (PAT). Kleště musí být orientované tak, aby spoušť mířila způsobem vyobrazeným na obr. 1 na str. 1. Nos kleští v jejich přední části musí být vložen na dvě pryžové podložky umístěné na podpěře nosu (4). Kleště zatlačte držadlem do místa upnutí, až zapadnou do své polohy. Přesvědčte se, že se páčka (5) nachází nad spouští kleští. Zavřete upínací třmen a zajistěte ho řádným utažením knoflíku ve směru hodinových ručiček.
4. Uvolněte šrouby (9) a seřídte náklon polohovací desky (10). Polohovací desku (10) natočte přitom tak, aby se dostala do polohy vhodné pro práci kleští. Šrouby (9) utáhněte utahovacím momentem 3 500 Nm (20 lbf-in). Tím budou kleště pevně držet v požadované poloze.
5. Nyní propojte „samičí“ rychlospojku na T-kusu upínacího přípravku se „samčím“ přívodem vzduchu na zadní straně podavače PDM (viz obr. 1 na straně 1). Dále připojte „samičí“ rychlospojku na konci vzduchové hadice vedoucí od zdroje dodávaného vzduchu k „samčímu“ přívodu vzduchu na T-kusu upínacího přípravku (viz obr. 1 na straně 1).

POZNÁMKA: Nedoporučuje se, aby byl zásobník pro shromažďování odřezků (3) nasazený, pokud se instaluje velké množství kabelových příchytěk. Pokud se tento sběrací zásobník použije, je potřeba ho vyprázdnit vždy dříve, než se naplní 180 odřezky kabelových příchytěk.

POZNÁMKA: Aby se zlepšila práce při extrémních úhlech, je možno použít sadu ke snížení napětí (PATM-RKS). Se sadou se dodává instruktážní list (PA26264A01).

OBSLUHA


Pro ovládání upínacího přípravku PATMBM4.0 se používá tlak vzduchu o stejné hodnotě, jaká se používá pro ovládání vázacích kleští, [to je 65 psi(g) (4,5 baru); při provozu zařízení smí dojít k poklesu tlaku max. o 10 psi(g) (0,7 baru)]. Malý regulátor tlaku, který je zapojen do vzduchové hadice upínacího přípravku, je přednastavený z výroby a je uzavřen. Nepotřebuje žádné nastavování. Umístěte sestavu nožního ventilu (8) na vhodné místo. Umístěte svazek nebo jiné součásti, které mají být k sobě sepnuty, do otevřených čelistí kleští a stiskněte nožní ventil tak, až kabelová příchytka obepne svazek, napne se a až se koneček odřízne. Svazek posuňte na další místo, které má být sepnuto, a tak pokračujte dále. V návodu k obsluze systému vázacích kleští PAT naleznete další podrobnosti o jejich obsluze a údržbě.



UPOZORNĚNÍ: NEVKLÁDEJTE PRSTY do čelistí kleští.


MONTÁŽ

Základovou desku (6) montážního přípravku PATMBM4.0 připevněte k pracovnímu stolu nebo k vozíku za použití čtyř šroubů 5/16" nebo M8. Šablona s rozmístěním otvorů pro připevnění je zobrazena na obrázku níže (není v měřítku).

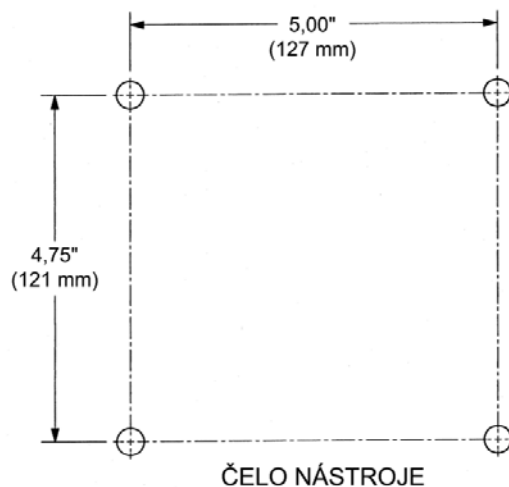

Obrázek 5


NÁHRADNÍ DÍL - WT28984B01 MONTÁŽ VÁLCE (prodává se samostatně)

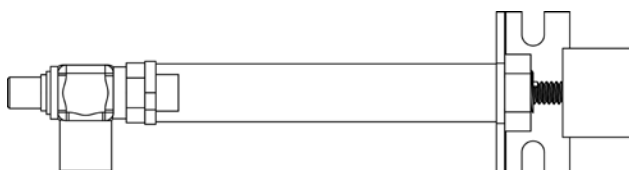

DOPORUČENÁ KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ

Obrázek 6

POZNÁMKA: Doporučujeme, abyste celý systém vázacích kleští PAT rozmístili tak, jak je to znázorněno zde na obrázku.

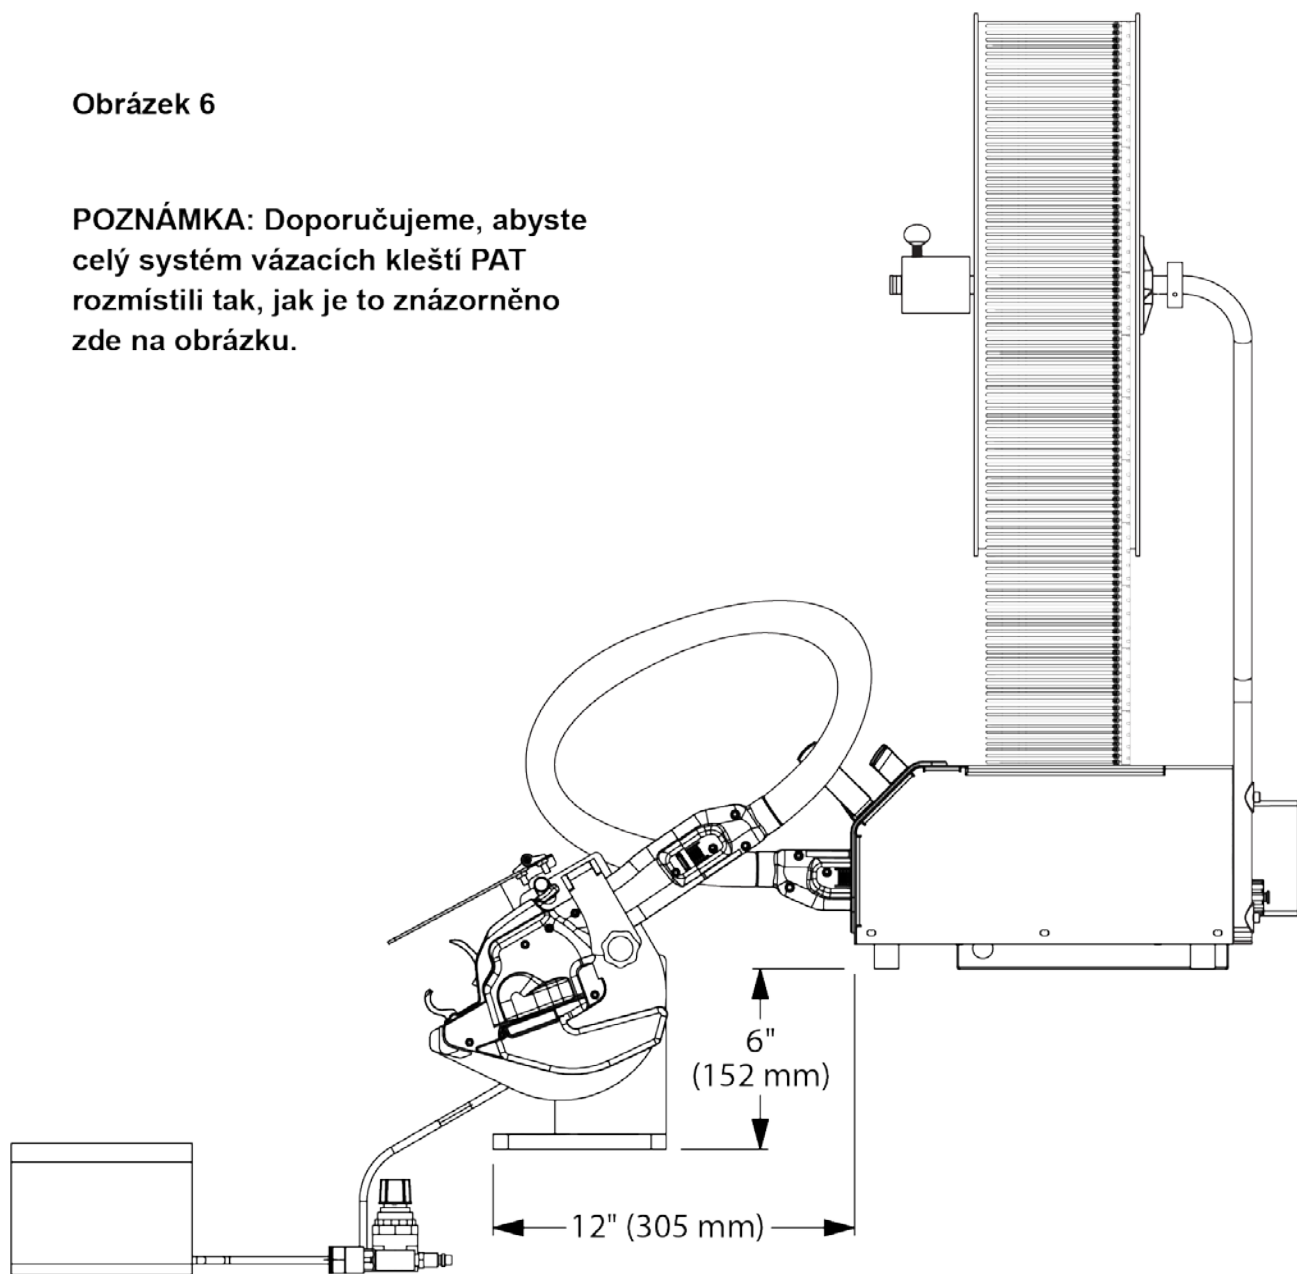

E-mail:
techsupport@panduit.com

Webové stránky pro země EU:
www.panduit.com/emea

E-mail pro země EU:
emeatoolservicecenter
@panduit.com

PANDUIT

www.panduit.com

Technická podpora:
Tel.: 1-800-777-3300

Panduit Europe • EMEA Service Center
Almelo, Nizozemí
Tel.: +31 546 580 452 • Fax: +31 546 580 441